

確認・準備

使い方

取扱説明書 加熱気化式加湿機 FE-KXD05 もくじ 各部の名前 ……3 安全上のご注意 ………4 使用上のお願い ………5 準備する ………6 使い方 ……8 お手入れする …………10 加湿フィルター交換の目安 … 1 1 長期間使わないときは ……11 よくあるお問い合わせ ……12 故障かな!? ………13 もっと知りたいとき ………14 保証とアフターサービス ……15 仕様/別売品 ………裏表紙 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●本書では、FE-KXD05のイラストで説明しています。


清潔な水とうるおいにこだわった、パナソニックだけの





各部の名前

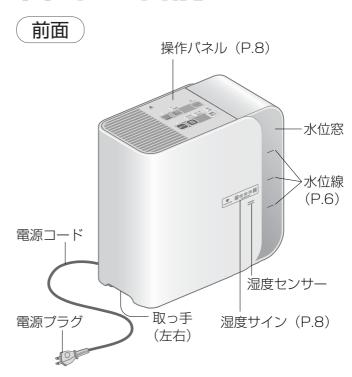

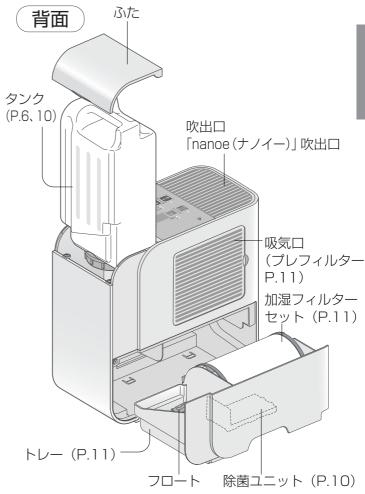

安全上のご注意(

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



荷女 //- 「死亡や重傷を負う恐れがある



「傷害を負うことや、財産の損 害が発生する恐れがある内容」 です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災や感電など を防ぐために



- ■持ち運び時、収納時に 電源コードを引っぱらない
 - (コードがショートや断線して火災や 感電の原因)
- ■電源プラグは、 ぬれた手で抜き 差ししない



(電源プラグや手に付いた 水で感電の原因)

- ■電源コードや電源プラグを破損 するようなことはしない
 - 傷つける、加工する、無理に曲げる、 引っぱる、重いものを載せるなど (傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因) 修理は、販売店にご相談ください。
- ■コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたや交流100V以 外で使わない

(たこ足配線などで定格を超えると、 発熱による火災の原因)




- ■電源プラグは、根元まで差し込む
 - (差し込みが不完全な場合、感電や発熱 による火災の原因)
 - 傷んだ電源プラグや、ゆるんだ コンセントは使わない。



- ■電源プラグのホコリ等は、 定期的に取る
 - (ホコリがたまると、湿気などで絶縁 不良による火災の原因)
 - 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
 - 長期間使わないときは、電源プラ グを抜く。
- ■お手入れ時は、電源プラグを抜く (不意に作動して、感電やけが、やけど の原因)



- ■幼児の手の届く所で 使わない
 - (感電やけが、 やけどの原因)

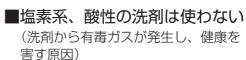

■吸気口や吹出口、すき間に指や 金属物などの異物を入れない (内部に触れると、感電やけがの原因)



- ■分解や修理、改造をしない
 - (発火や異常作動による、火災や感電の 原因)修理は、販売店にご相談ください。



■本体は、水につけたり 水をかけたりしない

(ショートによる火災や、 感電の原因)



使用上のお願い



感電などを防ぐ ために



不安定な場所には、置かない

(転倒すると、水がこぼれて火災や感雷の

転倒したときは、水をふき、電源プラグを 差し直してください。



本体を倒さない

(水がこぼれて火災や感電の原因)



電源プラグは、プラグ部を持って 抜く

(破損し、感電やショート、火災の原因)



タンクの水や本体内部は、常に清潔 にする


- ●タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ 換える
- ●本体内部は、定期的にお手入れする (汚れや水あかでカビや雑菌が繁殖する と、悪臭、および体質によりまれに、健 康を害す原因)

体調に異常があったときは、医師にご相 談ください。




移動するときは運転を止め、 タンクを抜いてトレーの水を捨てる (水がこぼれて家財などをぬらす原因)

タンクを抜かないと、トレーは外れません。

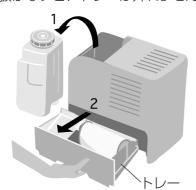

こんな場所には置かない


- ●壁際や窓際、エアコンの風が当たる所 (湿度センサーが正しく働かない原因)
- ●直射日光や暖房機の熱が当たる所 (変形や変質、変色の原因)
- ●カーテンなどで、吸気口や吹出口がふさがれる所 (誤動作や故障の原因)

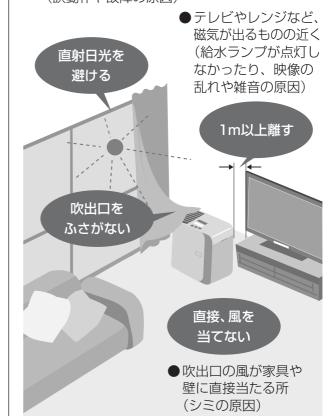

■本体の上に、物を載せない

(誤動作や故障の原因)

●特に、磁石や金属物は載せない (転倒時、自動停止するための内 蔵磁石が動き、運転切/入ボタン がきかない原因)



■凍結の恐れがあるときは、タンクと トレーの水を捨てる

(水が凍結した状態で運転すると、故障の原因)

■排水は、トレーを取り 出してから行い、 本体から直接は 排水しない (本体内部に水が入り、 故障の原因)




準備する

設置の前に


タンクに水を入れる

◆ 使用開始日を 記入し、設置する

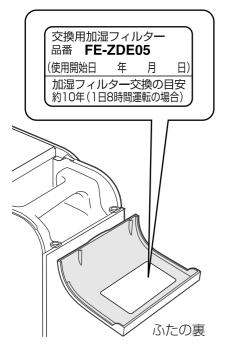

お願い


●「こんな場所には置かない」 (P.5) を参照してください。

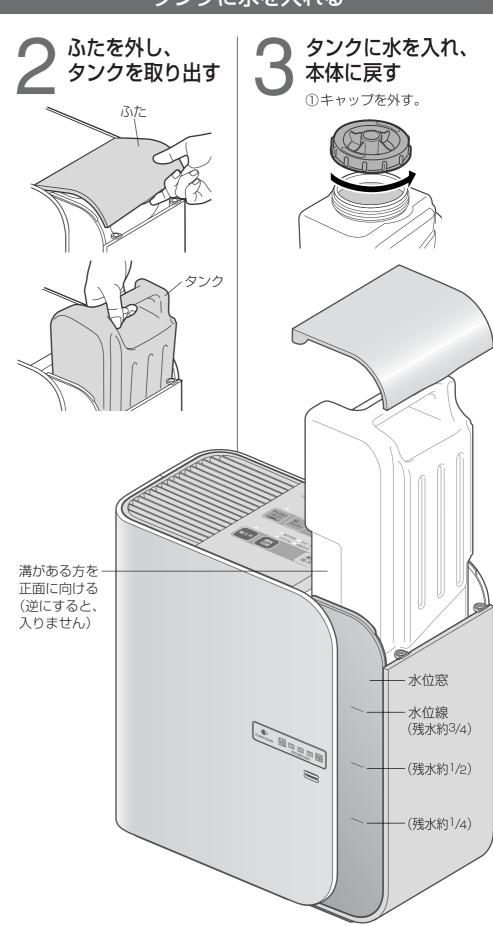

②タンクに、水を入れる。



③キャップをしっかり締めてタンクを元に戻し、ふたを閉める。

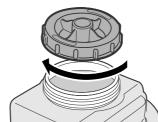

■ 必ず、水道水(飲用)を使う! (一般に塩素処理されており、 雑菌が繁殖しにくいため)

- ●次のような水は、使わない。
 - 40℃以上の温水や化学薬品、芳香剤、洗剤を入れた水(変形や故障の原因)
 - 浄水器の水やアルカリイオン水、 ミネラルウォーター、井戸水 (カビや雑菌が、繁殖する原因)

水を入れるときや



お願い

●やむを得ず井戸水(飲用)を 使うときは、トレーと加湿フィ ルターセット、除菌ユニットの お手入れ回数を増やしてくだ さい。




■ タンク1杯分の連続運転可能時間

- ●FE-KXD05···約8時間
- ●FE-KXD07・・・約6.4時間(パワフル運転/室内の温度が20℃、 湿度が30%の場合)


電源プラグを 差し込む

(差し込む前に、 電源プラグや手に 付いた水はふく)

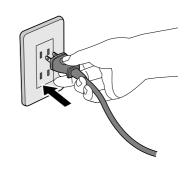

■湿度サイン (P.8) が点灯し、 現在湿度の目安をお知らせし ます。

使い方

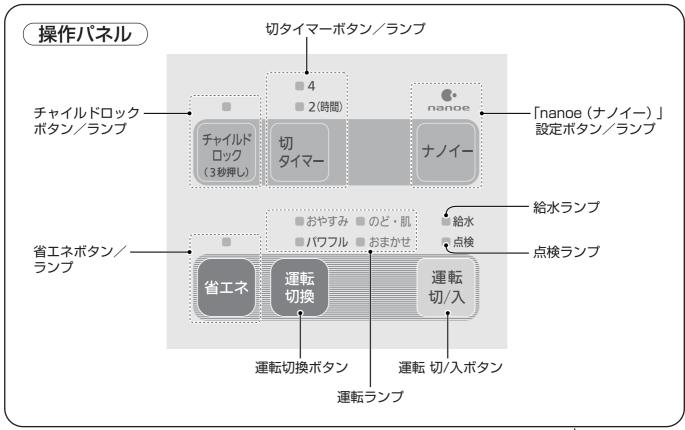

■湿度をランプでお知らせ《湿度サイン》

適度な湿度のとき (緑点灯)




- 給水ランプが点滅したときタンクに水を入れ(P.6)、「運転切/入」を2回押す(運転が再開する)
- 点検ランプが点灯したとき (P.13)
- 本体の持ち方両手で左右の取っ手を 持つ。



注意

移動するときは運転を止め、 タンクを抜いてトレーの水を 捨てる

(水がこぼれて家財などをぬらす原因)

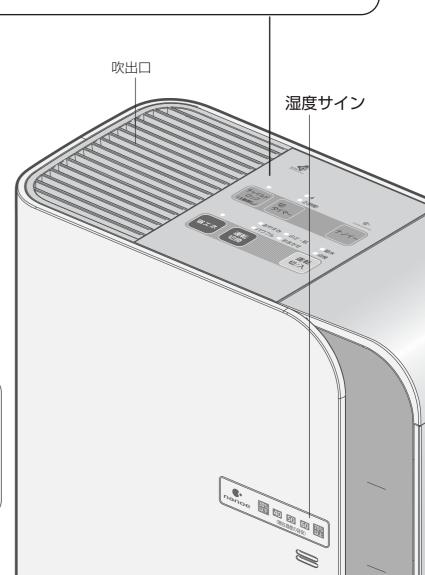

運転を始める

運転 切/入

運転モードを選ぶ

運転 切換

●押すたびに切り換わります

おまかせ

快適な湿度を保ちたいとき

● 快適な湿度を保ちながら自動運転します。

ピッ!

おやすみ

静かに運転したいとき

● 送風「弱」で自動運転します。



パワフル

乾燥が気になるとき

●温風「強」で連続運転します。



のど・肌

のどやお肌の乾燥が気になるとき

●少し高めの湿度を保ちながら、 自動運転します。

運転を止める

運転 切/入

お知らせ)

- ●運転停止後は、本体を冷却するため 約1分間送風します。
- ●「おまかせ」「おやすみ」「のど・ 肌」「省エネ」運転時は、センサー を安定させるため、運転開始後 最高約7分間送風することがあり ます。

電気代を節約したいとき



(ランプ点灯)

- ●設定時は、送風「強」で 自動運転します。
- ●加湿量は、「パワフル」運転 よりも少なくなります。
- ●設定時の消費電力は(裏表紙)
- 解除したいとき

省エネボタンを再度押すか、



でお好みの運転モード を選ぶ (ランプ消灯)

「nanoe(ナノィー)」を出したいとき



C•

nanoe

(ランプ点灯)

- [nanoe (ナノイー) | とは (P.14)
- 「nanoe (ナノイー) | は、吹出口 から出ます。
- 発生時は、「ジー」と音がします。 (P.12)
- ●初めてお使いになるときや、 電源プラグを差し直したときは、 「nanoe (ナノイー) | が出るよう に設定されています。
- 運転を止めて 「nanoe (ナノイー)」 だけを出すことはできません。
- ■止めるとき 再度押す (ランプ消灯)

2時間後・4時間後に自動で

切タイマーを使いたいとき



(押して選ぶ)

4

■ 2(時間) (ランプ点灯)

- 運転が止まるようにします。 ● 設定前に、タンクに4分の3以上の水が あることを確認してください。(P.6) (足りないと、設定時間前に運転 が停止することがあります)
- ■解除したいとき

を何度か押して _{タイマー} ランプを消す。

ボタン操作ができないようにしたいとき



(ランプ点灯)

お子様の、いたずら操作を防止します。

●設定後に



以外の

ボタンを押すと、警告音が 鳴り、操作はできません。

■解除したいとき 再度、3秒間長押しする (ランプ消灯)

お手入れする

■必ず、電源プラグを抜いてください。

●右の洗剤などは使わない。



●化学ぞうきんは、その注意書きに従って使って ください。

タンク

毎日

水洗いする

- ●しつこい汚れは
 - → 「加湿機用洗剤・クエン酸 の使い方|参照。



(別売品:裏表紙)

■加湿機用洗剤



1目盛り (約20mL)





2パック (20g)または、 大さじ 2杯

水か、ぬるま湯(約40℃以下)で、よく溶かす


- ●濃度が高いと、破損の原因になります。
- ●台所用中性洗剤もお使いになれますが、二オイや 汚れが落ちにくいことがあります。

<つけ置き洗いのしかた>

- ①加湿機用洗剤などを溶かしたぬるま湯に、部品を 約30分間入れて放置する。
- ②2~3回新しい水ですすぎ洗いする。
 - ●クエン酸は、すすぎが不十分だとニオイや故障の 原因になります。

タンクトレーフィルター枠フィルター押さえ	加湿機用洗剤などを 溶かした水で洗う。
• 除菌ユニット	つけ置き洗いする。
• 加湿フィルター	つけ置き洗いの後 押し洗いする。

※ 水質により汚れ具合が変わるため、1か月以内 でも、二オイがしたりタンクの水が減りにくい 場合は、お手入れしてください。

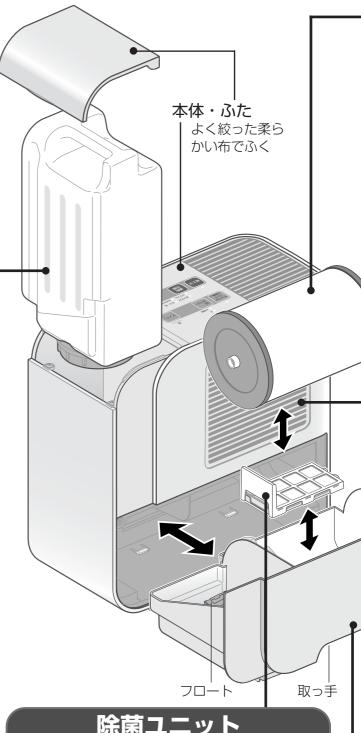

除菌ユニット

約1か月に1回

加湿機用洗剤などで つけ置き洗いする

- 「加湿機用洗剤・クエン酸 の使い方」参照。
- ●ブラシでこすったり、分解 したりしない。
- ●取り付けは、「カチッ」と いうまで押し込む。



プレフィルター




ホコリを 掃除機で 吸う





■外し方

カバーを外し、 フィルターを取り出す。

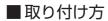

①つめの下に フィルターを差し込む

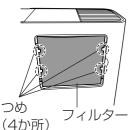



カバ-

②突起を穴に差し込む ③「カチッ」と押し込む

- ●フィルターは、外したまま運転しない。 (吸ったホコリが本体内部に入り、故障する原因)
- ●フィルターが傷んだ場合は、交換してください。 (別売品:裏表紙)

トレー

約1か月に1回 水洗いする



- ●細部の汚れは、綿棒や歯ブラ シなどで落とす。
- フロート(発泡スチロール) は、外さない。
- しつこい汚れは
 - → 「加湿機用洗剤・クエン酸 の使い方」参照。
- ●タンクを抜かないと、トレーは外れません。
- ●排水は、トレーを 取り出してから行い、 本体から直接は 排水しない。 (本体内部に水が入り、 故障の原因)



加湿フィルターセット



- ●加湿フィルターは
 - 水か、ぬるま湯で 押し洗いする
- フィルター枠とフィルター 押さえは水洗いする。
- ●加湿フィルターは
 - ブラシなどでこすったり洗濯機で洗ったりしない。
 - 乾燥機で乾かさない。(縮みの原因)
- ●しつこい汚れは
 - →「加湿機用洗剤・クエン酸の使い方」参照。

■外し方

フィルター枠から、フィルター押さえ、加湿 フィルターの順に、取り外す。

フィルター枠





縫い合わせ側 (青線が内側になるように)

フィルター押さえ

■取り付け時のご注意

- ●加湿フィルターは、縫い合わせ側から、フィル ター枠に差し込む。
- ●加湿フィルターは、フィルター押さえやフィル ター枠との間にすき間ができたり、両端の円部 分にかぶさったりしないようにする。 (加湿量が少なくなる原因)
- 加湿フィルター交換の目安(別売品:裏表紙)
- 10年に1回が目安です。(1日8時間運転の場合)
- ●ただし、水質により寿命が変わるため、次の 場合は交換してください。
 - お手入れしても、二オイが取れない。
 - タンクの水が、減らない。 傷みがひどい。
- ●加湿フィルターは不燃物として捨ててください。 ただし、フィルター枠とフィルター押さえは、 捨てないでください。

長期間使わないときは


- ①電源プラグを抜く。(停止時も電力を消費するため)
- ②タンクとトレーの水を捨て、すべてのお手入れをする。
- ③内部をよく乾かす。(さびの発生による故障を防ぐ)
 - 加湿フィルターセットは、十分陰干しして乾かす。 (カビの発生を防ぐ)
- ④ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない所に立てて保管する。 (寝かせたり、逆さにして保管すると、故障の原因)

よくあるお問い合わせ

お問い合わせや、 修理を依頼される前に、 まずご確認ください



風がつめたい?

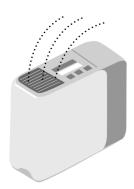

水を含んだ加湿フィルターから湿気が出るとき、空気中の熱を奪うため、室温より少し低い温度の風が出ることがあります。

加湿中、湯気は出ないの?

水を沸とうさせる方式ではなく、水を含んだ加湿 フィルターに、温風を当てて湿気を出す方式のため、湯気は出ません。

加湿量が少ない?

梅雨時の湿度が高いときや寒い日に、洗濯物が乾きにくいのと同じで、お部屋の温度や湿度によって、加湿量が変化します。暖かくて乾燥しているほうが加湿量は増えます。

音がする?

● 吹出口から「ジー」と音がする「nanoe (ナノイー)」発生時は、音がします。→気になるときは、「nanoe (ナノイー)」をお切りください。(P.9)

加湿フィルターが変色する?

水質などにより変色することがありますが、性能 上の問題はありません。

窓や壁が結露する?

お部屋が適度な湿度でも、温度が低い窓や壁などでは、結露することがあります。

湿度サインが 「赤」のまま変わらない?

- 70% が点灯したままのとき
 - 設置場所により、湿度を正しく感知しない ことがあります。
 - →設置場所を変える。(P.5)

30% 40 50 60



(現在湿度の目安)

湿度サイン

- 30% が点灯したままのとき
 - ●部屋が、適用床面積より広すぎませんか?→適用床面積を参考にする。(裏表紙)

お知らせ)

- ■湿度サインは目安にしてください。
- ご家庭の湿度計の表示と、異なることがあります。
- ●湿度は、温度の変化に応じて値が変わります。
- ●空気の流れが良い所と悪い所では、湿度が異なることがあります。

トレーの水が白くにごる?

除菌ユニットの亜鉛が酸化するためで、異常では ありません。



故障かな!?

まず、次の確認をしてください。それでも直らないときは、

必ず、電源プラグを抜いてから、販売店に修理をご依頼ください。

修理をご依頼の際には、タンクとトレーの水を捨て、内部および加湿フィルターセットをよく乾かしてください。 (さびの発生による故障を防ぐため)

こんなときは

ここを確かめてください

風の出が少ない

- ●ニオイがする
- ●タンクの水が減らない
- ●運転ランプが点灯している のに加湿しない
- ●部屋の湿度が上がらない

- プレフィルター(吸気口)が、ほこりで目詰まりしていませんか? →目詰まりを取り除く。(P.11)
- ●加湿フィルターセットに、水あかやゴミが付いていませんか? →水あかやゴミを取り除く。(P.11)
- ●加湿フィルターセットに、水あかやゴミが付いていませんか? →水あかやゴミを取り除く。(P.11)
- ●トレーが汚れていたり、水が古くなったりしていませんか? →トレーをお手入れして、汚れを落とす。(P.11)
- 湿度サインが「70%以上」になっていませんか?(P.8、12)
 - →「パワフル」運転以外は、快適湿度を保つため、「70%以上」 では加湿をしすぎないよう、加湿運転を停止しています。
- ●加湿フィルターは、正しく取り付けられていますか? (P.11)
 - →裏返ったり、はみ出して取り付けていると、音がしたり、 加湿していないことがあります。
- ●トレーは、奥まで確実に取り付けていますか?
 - →正しく取り付けていないと、運転ランプが点灯していても 加湿していないことがあります。
- ●部屋が、適用床面積より広すぎませんか? (裏表紙)
- ●換気をしたり、床がじゅうたん敷きではありませんか?
 - → じゅうたん敷きの場合や、換気状態·床や壁の材質によっ ては、湿度が上がりにくいことがあります。

タンクに水が入っているのに、 給水ランプが点滅する

点検ランプが点灯し、 切タイマーランプ (2時間) が点滅して いる



- ●トレーは、奥まで確実に取り付けていますか?
- ●本体が傾いていませんか?
 - →水平で安定した、台や床の上に設置する。



- ●吸気口や吹出口がふさがれていたり、目詰まりしています。
 - →① 電源プラグを抜く。(ランプが消えます)
 - ② プレフィルター(吸気口)と、加湿フィルターセットの お手入れをする。(P.11)
 - ③ 再度、電源プラグを差し込み、運転する。
- ●本体が、転倒していませんか?
 - →① 電源プラグを抜く。
 - ② 本体を起こす。(こぼれた水はふき取る)
 - ③ 半日以上使わず、置いておく。 (内部に水が入った場合、完全に乾かすため)
 - ④ 再度、電源プラグを差し込み、運転する。
- ●本体が、傾いていたり、倒れたりしたことがありませんか? →電源プラグを抜き、差し直す。
- ●本体の上に、磁石や金属物を載せたことがありませんか?(P.5)
 - →電源プラグを抜き、差し直す。

点検ランプのみ 点灯している




もっと知りたいとき

「nanoe (ナノイー)」とは

水から作られる超微細なイオンで、吹出口から空中に飛び出します。うるおい(水分)を吸収しやすく、空中のカビ菌*¹やウイルス*²の活動を抑制し、カーテンなどの繊維の奥まで浸透して菌*³やニオイ*⁴も抑えます。

● お部屋の温度や湿度の条件により、「nanoe(ナノイー)」 が出ない場合があります。

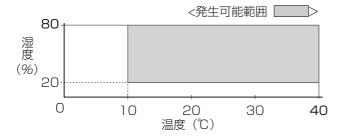

- ●「nanoe(ナノイー)」発生時は、微量のオゾンが 発生していますが、人体に影響はありません。
- ●オゾンの二オイが気になるときは、「nanoe(ナノイー)」 をお切りください。(P.9)
- 「nanoe (ナノイー)」発生時は、「ジー」と音が します。(P.12)

プレフィルターの働き

吸い込んだ空気の汚れをキャッチ。添着した緑茶カテキン、バイオ除菌、スーパーアレルバスターが捕まえた汚れ に働きかけます。

■緑茶カテキン

ウイルスの活動を抑制します。(特有の二オイがすることがありますが、天然成分なので無害です。) 試験機関:(財) 北里環境科学センター 試験方法:ウイルスの抑制率をプラーク法により確認 試験結果:99%以上抑制

■バイオ除菌

菌の活動を抑制します。

試験機関:(財) 日本食品分析センター 試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認 試験結果:99%以上抑制

■ スーパーアレルバスター

アレル物質(花粉やダニ)の活動を抑制します。

試験機関:大阪市立工業研究所 試験方法:精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法で確認 試験結果:抑制を確認

除菌ユニットの働き

トレーの中の水を清潔に保ちます。

多孔質素材に金属パウダーをコーティング、水中で菌を引きつけ除菌します。

試験機関:(財) 日本食品分析センター 試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認 試験結果:99%以上抑制

運転モード別の加湿のしかた


■「おまかせ」「おやすみ」運転のとき 約60%の湿度を保つため、自動的に加湿したり、 止まったりします。

■「省エネ」運転のとき

湿度が約60%になると、加湿を自動的に停止します。ヒーターは使わず、送風だけで加湿します。 適度な湿度になるまでに、「パワフル」運転より時間はかかりますが、消費電力は少なくなります。

■「のど・肌」運転のとき

最初の4時間は、約65%の湿度を保つよう運転します。 4時間を過ぎると、自動的に加湿したり、止まったりし、約60~65%の湿度を保ちます。

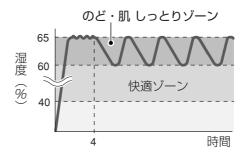

お手持ちの 湿度計の表 示と、差が 出ることが あります。

保証とアフターサービスょくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、 お買い求め先へお申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は
 - 修理は、「修理ご相談窓口」へ!
 - その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。
- 保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、 お買い求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただし、プレフィルター、加湿フィルターは、 (消耗品のため、保証期間内でも「有料」です

● 補修用性能部品の保有期間: 6年

当社は、この加熱気化式加湿機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは ホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな!?」(P.12~13)でご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜き、お買い求め先へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ① 品名「加熱気化式加湿機」 ② 品番
- ③ お買い上げ日 ④ 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 保証期間中は:保証書の規定に従って、お買い求め先が 修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品 に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間後は:修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。
- 修理料金は、次の内容で構成されています。
 - <u>技術料</u> 診断・修理・調整・点検などの費用です。 <u>部品代</u> 修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料 ご依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて(裏表紙)

修理に関するご相談

パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2.0570-087-087**

- ●電話をかけられますと、 まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルが ご利用できない場合は、直接各地域の 「修理ご相談窓口」におかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日 受付9時~20時

- •電話 タイヤル **50** 0120-878-365
- FAX ダイヤル 100 0120-878-236

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

<u> </u>	地域の一修理		
	北海道	道 地	! 区
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広	带広市西20条北2丁目23-3
旭川	否(011)894-1251 旭川市2条通16丁目1166	函館	☎(0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241
,,,,,	T (0166)22-3011		(函館流通卸センター内) (0138)48-6631
	東北	地	区(0136)46°6031
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☐ (022)387-1117
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	山形市平清水1丁目1-75
	2 (018)868-7008		2 (023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308
		- III	
	首都	圏 地	! 区
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 25 (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 (03)5477-9780
群馬	☆ (026/669-2333 前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13
石干局	雷 (027)254-2075	ЩЖ	雷 (055)222-5822
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16
	1 (029)864-8756	÷= `E3	☎ (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 25 (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5		(023)280 0180
1 35	2 (043)208-6034		
	中部	地	区
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	28 (076)280-6608		25 (052)819-0225
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎(058)278-6720
福井	☎(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	高山	高山市花岡町3丁目82
ТШУТ	23 (0776)21-0622		25 (0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	津市久居野村町字山神421
	3 (0263)86-9209		1 (059)254-5520
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5		
l	2 (054)287-9000		J (

L		近	呾	- 区
	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 25 (0743)59-2770
	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1
	大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 (06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 13 (078)796-3140
		中国	地	区
	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
	米子	米子市米原4丁目2-33 否 (0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 雷 (086)242-6236
l	松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
	出雲	出雲市渡橋町416 雷 (0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 雷 (083)973-2720
		四 国	地	区
	香川	高松市勅使町152-2 2 (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 (089)905-7544
		九州	地	<u>ヌ</u>
	福岡	春日市春日公園3丁目48 否 (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 2 (096)367-6067
١	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 (0952)26-9151	天草	天草市港町18-11 (27) (0969)22-3125
	長崎	長崎市東町1919-1 森 (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 2 (0985)63-1213		(0007/00 0101
		油 縄	抽	区

23 (098)877-1207

仕様/別売品

		1.3.4
K	68	未表

品	番	FE-K	(D05	FE-KXD07		
電	源	交流100 V 50/60 Hz		交流100 V 50/60 Hz		
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
消費電力*1	「パワフル」	180 W	175 W	314 W	319 W	
	「省エネ」	51 W	46 W	29 W	34 W	
運転音	「パワフル」「省エネ」	37 dB	34 dB	36 dB	40 dB	
	「おやすみ」	30 dB	27 dB	29 dB	27 dB	
加湿量*2	「パワフル」	500 mL/h	480 mL/h	670 mL/h	700 mL/h	
(室温20℃、湿度30%)	「省エネ」	400 mL/h	380 mL/h	400 mL/h	460 mL/h	
適用床面積	木造和室	14 m² (8.5畳)	13 m²(8畳)	19 m²(11畳)	20 m²(12畳)	
(「パワフル」運転時)	プレハブ洋室	23 m² (14畳)	22 m² (13畳)	31 m²(18畳)	32 m² (19畳)	
タンク容量		約4.0 L		約4.5 L		
コードの長さ		1.5 m		1.5 m		
製品寸法(高さ	×幅×奥行き)	370 mm×370	mm×180 mm	370 mm×370 mm×207 mm		
製 品 質 量		約5.3	3 kg	約5.5 kg		

- 運転が「切」のときの消費電力は、約0.5 Wです。(電源プラグを差し込んでいる状態)
- ※2 室内の温度や湿度によって、加湿量は変わります。(P.12)

別売品

●交換用加湿フィルター



フィルター枠やフィルター 押さえは付いていません

品番: FE-ZDE05 希望小売価格: 4,935円 (税抜 4,700円)

(サービスパーツ) 販売店の場合、お取り寄せになります。(価格は、2008年9月現在)

●プレフィルター



部品品番: FKA0330135 希望小売価格:525円

(税抜 500円)

●加湿機用洗剤

部品品番: FE-Z40HV

希望小売価格:630円 (税抜 600円)



●クエン酸

 $(10g \times 5 パック)$



薬局などでも市販 のクエン酸をお求 めになれます

部品品番: FKA2000005 希望小売価格:210円 (税抜 200円)

別売品は、販売店やパナソニックグループのショッピン グサイト「パナセンス」でお買い求めいただけます。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

愛情点検 長年ご使用の加熱気化式加湿機の点検を!



このような 症状は ありませんか

- 水もれする。
- 電源コードを動かすと、途中で止まる。
- 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。
- その他の異常や故障がある。



このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故 防止のため電源プラグを 抜いて、必ず販売店に点検 を依頼してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

	 	 10, (/
お買い上げ日		年	月	日
品番				
販売店名	8 ()	_	

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報 やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために 利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話さ せていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用してい ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場 合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問 い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番